

デジタルウォッチ ビデオカメラ

取扱説明書(兼保証書)



この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、正しく使用してください。
- 必要な時はいつでも、すぐにお読み頂けるように大切に保管してください。
- 定められたマニュアルに従って無理の無いご使用をお願い致します。
- 異常が発生した場合はただちに使用を中止し、修理を依頼してください。
- 他の人に貸したり、譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

1

使用上のご注意

- ⊘ 本製品を迷惑防止条例に違反する行為およびプライバシーの侵害にあたる行為に使用しないでください。
- ⊘ 本製品に接続する機器の取扱いについては、機器の取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
- ⊘ 長時間使用しない時は接続した機器を取り外してください。
- ⊘ お客様の誤った使用により、機器もしくはデータが破損した場合、弊社では保証・責任を負いかねますのでご了承ください。事前にデータのバックアップをしてからご使用ください。
- ⊘ 本製品を直接太陽など強烈な光源に向けて投影した場合、機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ⊘ 本製品は精密機械ですので強い衝撃や圧力、磁気等をあてないでください。
- ⊘ 蛍光灯下では色調が変化する場合があります。夜間など暗い場合の撮影には対応しておりません。逆光などにより暗く写る場合があります。
- ⊘ 撮影時は十分な明るさの下で、激しく動かさずに撮影するようにしてください。
- ⊘ お手入れの際は、乾いた柔らかい布を使用してください。アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

3

⚠ 警告

この表示の項目を守らないと、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

- ⊘ 本製品を絶対に分解したり、修理・改造したりしないでください。火災、感電、やけど、故障の原因になります。また、故障時の保証対象外になります。
- ⊘ 本製品が熱くなったり、異臭などの異常を感じたりしたら、すぐに使用を中止してください。そのまま継続して使用すると、火災や感電の原因になります。
- ⊘ 自動車、自転車、オートバイなどを運転中に使用しないでください。交通事故の原因になります。
- ⊘ 本製品の内部に異物を入れないでください。水などの液体や金属片などの異物を入れると、火災、感電、故障の原因になります。
- ⊘ ケーブルを首にかけてふさげたりしないでください。窒息などの危険があります。
- ⊘ ケーブルが接触不良や断線などで痛んだら、すぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

この表示の項目を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を表示しています。

- ⊘ 高温、多湿、ほこりの多い場所に置かないでください。窓際や車中など直射日光のあたる場所、ストーブのような暖房器具の近くなど高温になる場所、調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気のあたる場所、またほこりの多い場所に放置すると火災や感電の原因になることがあります。
- ⊘ 指定された用途以外で使用しないでください。
- ⊘ 乳幼児やお子様の手の届かないところに保管し、使用させないでください。事故の原因になります。

2

セット内容

- 本体×1
- USBケーブル×1
- 取扱説明書兼保証書×1



各部の名称



※MicroSDカードを差し込む時、向きに注意してください。向きを間違えて無理やり入れると本体とMicroSDカードが壊れる可能性があります。間違った操作による故障は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

4

ご使用になる前に

ご購入時の商品は、電池残量が少ないですので、ご使用する前に必ず充電を行ってください。

【充電方法】

電源をオフにしてから付属のUSBケーブルで本体とパソコンを接続します。接続後画像モニターの下左に充電中の電池マークが表示されます。充電が完了しますと電池マークが満杯になります。充電が完了したらUSBケーブルを本体とパソコンから外してください。充電中は節電するために画面が消えます。消えた画面を再表示するには「電源/録画ボタン」を1回押してください。

【時間設定方法】

1. 付属のUSBケーブルで本体とパソコンを接続します。
2. パソコンのテキスト編集ソフト「メモ帳」を開いて現在の日時を半角で入力します。
例) 現在「2013年1月2日3時4分5秒」の場合
→「20130102030405」(□は半角スペース)
3. ファイル名を「TIMERSET」、文字コードを「ANSI」としてmicro SDカードのリムーバブルディスク内に保存します。
4. USBケーブルを外して「撮影/DOWNボタン」と「電源/録画ボタン」を同時に長押しします。設定が完了すると時間が表示されます。

ご使用方法

■電源の入れ方


「電源/録画ボタン」を長押しします。時間が表示されたら10秒以内に「電源/録画ボタン」を1回押します。すると録画が開始します。(10秒以内に操作を行わないと電源が自動的にオフになります。)
停止する場合は「電源/録画ボタン」を1回押します。すると録画スタンバイ状態になります。

■電源の切り方

「電源/録画ボタン」を長押しします。

■録画方法

録画スタンバイ状態で「電源/録画ボタン」を1回押します。画像モニターの上部に録画経過時間が赤い文字で表示されます。停止する場合は「電源/録画ボタン」を1回押します。すると録画スタンバイ状態になります。録画スタンバイ状態で画像モニターに表示されている時間はメモリの空き容量で録画可能な時間です。

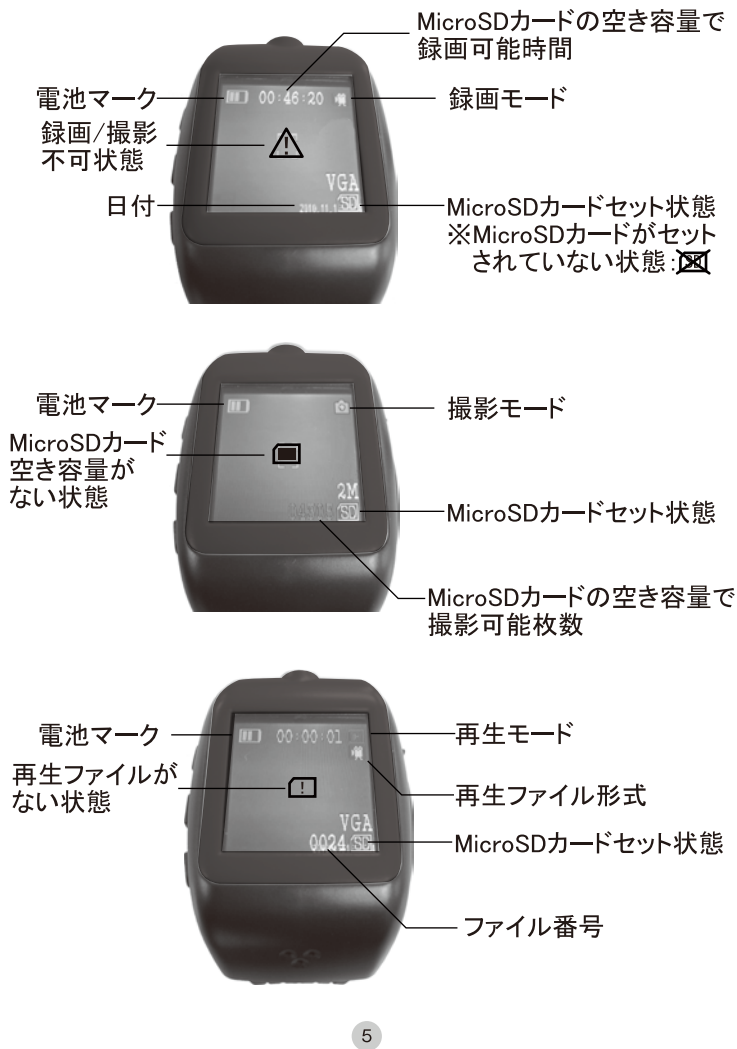

5

録画中、「撮影/DOWNボタン」を押すと画像モニターが時間表示に変わります。もう1回「撮影/DOWNボタン」を押すと録画面に戻ります。
※録画スタンバイ状態で「撮影/DOWNボタン」を1回押すと撮影スタンバイ状態になります。
※録画スタンバイ状態で「再生/UPボタン」を1回押すと再生スタンバイ状態になります。

■撮影方法

撮影スタンバイ状態で「撮影/DOWNボタン」を1回押します。
※撮影スタンバイ状態で「電源/録画ボタン」を1回押すと録画スタンバイになります。
※撮影スタンバイで「再生/UPボタン」を1回押すと再生スタンバイになります。

■再生方法

再生スタンバイ状態で「再生/UPボタン」もしくは「撮影/DOWNボタン」を押して再生したいデータを選択します。再生する場合は「電源/録画ボタン」を1回押します。(データが大きい場合は再生開始まで数秒かかる場合があります。)
※再生スタンバイ状態で「再生/UPボタン」を長押しすると録画スタンバイ状態になります。
※再生スタンバイ状態で「撮影/DOWNボタン」を長押しすると撮影スタンバイ状態になります。

■MicroSDカードのデータをパソコンに保存する

電源オフの状態ではUSBケーブルで本体とパソコンを接続します。マイコンピュータのリムーバブルディスクを開いてデータをパソコンに保存します。

■リセット機能

「再生/UPボタン」を押しながら「撮影/DOWNボタン」を押してください。
※本体がフリーズした状態以外はリセットしないでください。

| 対応OS | Windows 2000/XP/Vista/7 | ファイル形式 | (動画)AVI、(静止画)JPEG |
|----------|--|------------|---|
| 電源 | USB/バッテリーによる充電 | 再生フレーム | 28fps |
| 内蔵電池 | リチウムイオン充電電池 | 内蔵メモリ | なし |
| 連続可能録画時間 | 約60～80分 ※撮影環境によって変化します。 | 接続インターフェース | USB 1.1 |
| 充電時間 | 約2～4時間 ※使用環境によって変化します。 | 対応microSD | 最大8Gまで対応 |
| 内蔵カメラ | CMOSカラーカメラ | 時計画像モニター | 1.5型LCD |
| 解像度 | (動画)640×480ピクセル(30万画素) (静止画)1600×1200(200万画素) | 最大録画記録時間 | (2GB)約1時間、(4GB)約2時間、 (8GB)約4時間 |
| モニターサイズ | 1.5インチ | 最大静止画撮影枚数 | (2GB)約6000枚、(4GB)約12000枚、 (8GB)約24000枚 |

※最大録画記録時間、最大撮影枚数はmicroSDを使用した時の時間と枚数です。

7

製品サービス保証書

■無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品、ご転居等で購入先がご不明の場合は弊社にお問い合わせください。
4. 保証期間内で次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
(ニ) 本書の提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、
或いは字句を書き換えられた場合
(ヘ) ご使用による汚れ
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書記入内容)は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。保証書は必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は買い上げ日より6ヶ月です。

| 製品名 | デジタルウォッチ・ビデオカメラ | 型番 | DWV-71 |
|------|-----------------|--------|--------|
| 販売店名 | | お買い上げ日 | 年 月 日 |

保証期間:お買い上げ日より6ヶ月

※ご記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

| ふりがな | | E-MAIL | |
|------|--|--------|---|
| ご氏名 | | ご住所 | 〒 |

株式会社 トーコネ 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11
TEL:03-3939-4693(代表) FAX:03-3939-9427(代表)
メール:trading@to-conne.co.jp ウェブ:http://www.to-conne.co.jp/
営業時間:平日午前9時～12時/13時～17時まで